

Montážní list - SET

Betonové posezení Lomnice

Z důvodu snazší manipulace jsou stoly dodávány v rozloženém stavu na jednotlivé komponenty.


Sestava Lavice typ fošna s opěradlem se skládá z jednoho páru noh, opěradla, sedáku a spojovacího materiálu, který obsahuje:

1)svorník M12×340	2ks
2)svorník M12×110	2ks
3)matice M12	6ks
4)podložka pod matici ø13 mm	6ks
5) svorník M12x120	2ks


Montáž vyžaduje: utahovací klíč velikosti 13 a 19 mm. Z důvodu zapuštění šroubů M12×120, je nutné, aby byla hlava klíče 19 mm se zúženou hlavou.

Pracovní postup pro montáž lavice:

1. krok: Nohy lavice usadíme na vodorovný a pevný podklad tak, aby vzájemná vzdálenost otvorů v nohách byla stejná jako vzdálenost mezi maticemi v sedáku či opěradle.

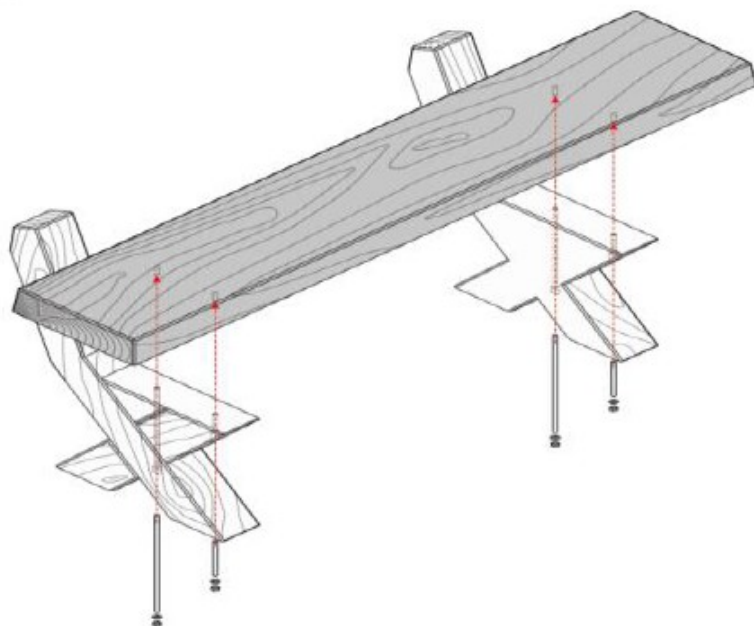

2. krok: Dle schématu do otvorů noh vložíme svorníky.

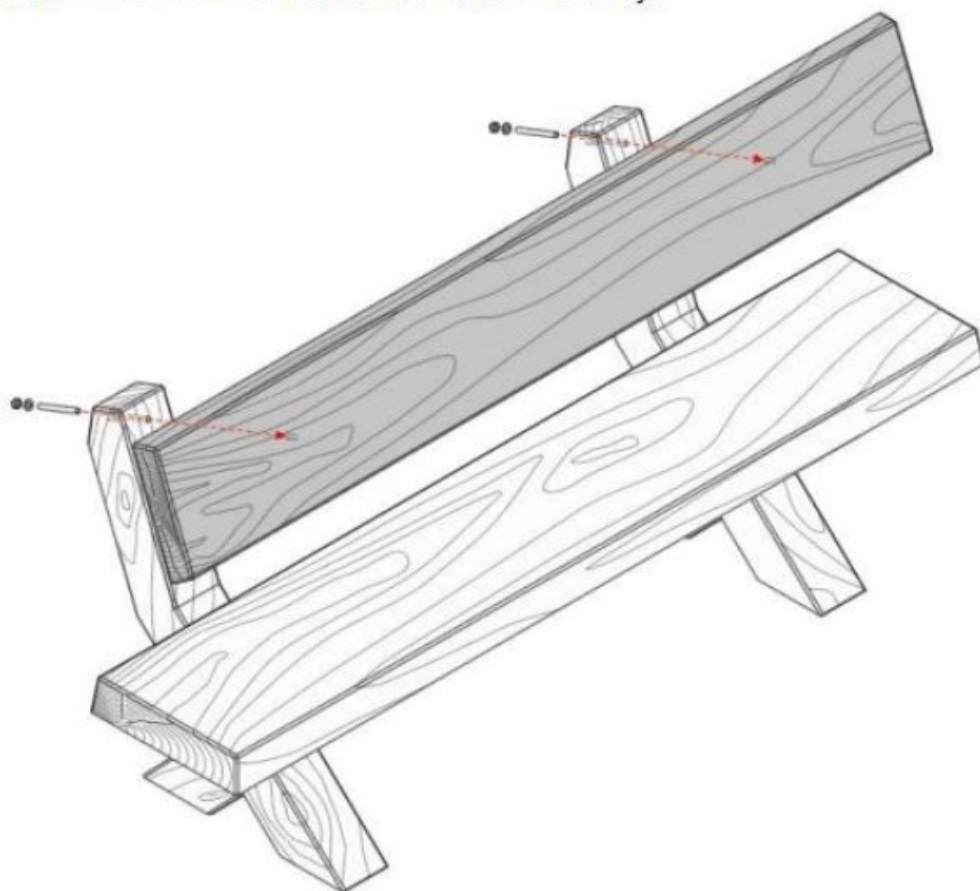

3. krok: Jako první na nohy usadíme a pomocí svorníků M12×340, svorníků M12×110, podložek Ø13 mm a matic M12 ukotvíme sedák. Postupujeme dle schématu. Matice zatím zcela nedotahujeme.

4. krok: Následně pomocí svorníků M12×120, podložek Ø13 mm a matic M12 ukotvíme opěradlo. Postupujeme dle schématu. Matice zatím zcela nedotahujeme.

5. krok: Přiměřenou silou dotáhneme všechny matky tak, aby nedošlo k poškození výrobků! Dotažení šroubů je možné provádět až po celkovém sestavení noh do kolmých a sedák do vodorovné polohy.

Betonový stůl Lomnice - imitace dřeva

Z důvodu snazší manipulace jsou stoly dodávány v rozloženém stavu na jednotlivé komponenty.


Sestava se skládá z horní desky, jednoho páru noh, spojovacího příčnicku a spojovacího materiálu, který obsahuje:

1) úhelník	4ks
2) šroub M8×30	4ks
3) šroub M12×120	2ks
4) šroub vratový M8×150	4ks
5) matice M8	4ks
6) podložka pod šroub Ř 8,5	8ks
7) podložka pod šroub Ř13	2ks


Montáž vyžaduje: utahovací klíč velikosti 13 a 19 mm. Z důvodu zapuštění šroubů M12×120, je nutné, aby byla hlava klíče 19 mm se zúženou hlavou.

Pracovní postup pro montáž stolu:

1. krok: Nohy stolu usadíme na vodorovný, pevný podklad tak, aby mezi nimi byla taková vzdálenost, jako je délka příčnicku.

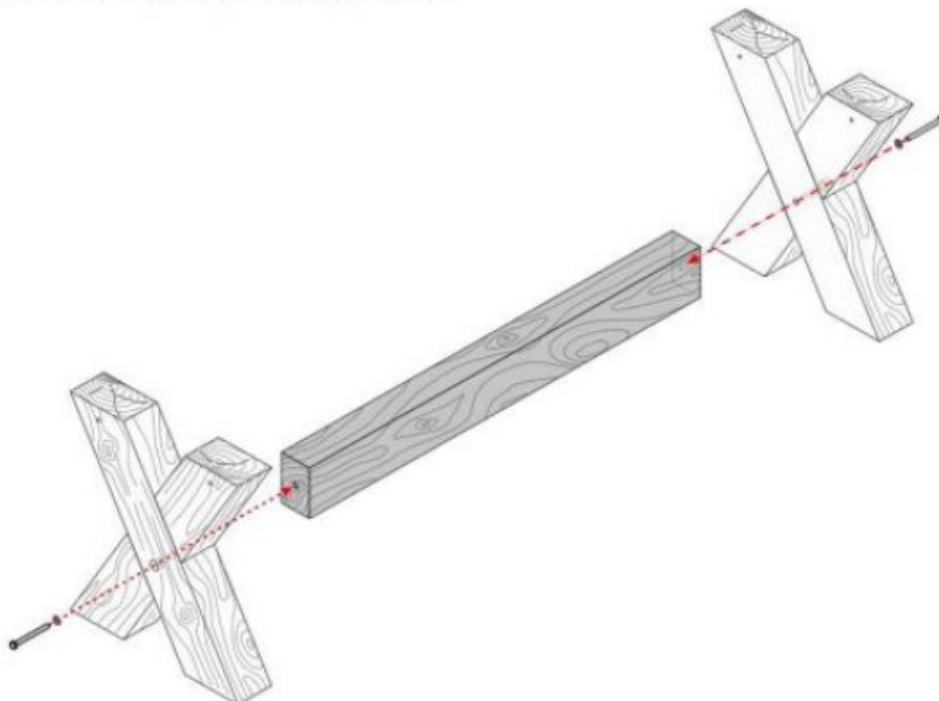

2. krok: Pomocí šroubů M12×120 ukotvíme příčník k nohám stolu. Šrouby zatím zcela nedotahujeme.

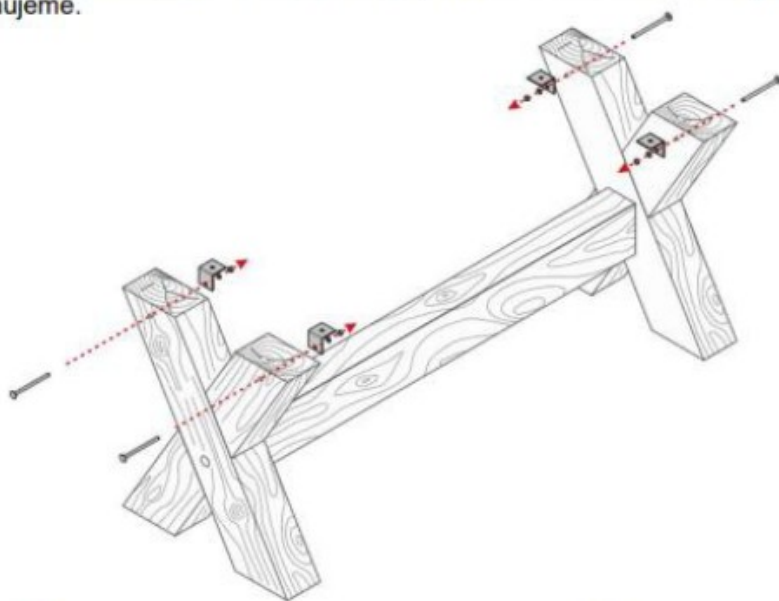

3. krok: Na spodní část z příčníku a noh pomocí odpovídající mechanizace uložíme desku stolu. V době, kdy je deska stolu stále jištěna zvedací mechanizací, ji ukotvíme k nohám stolu pomocí úhelníků a kotevních šroubů.

4. krok: Přiměřenou silou dotáhneme všechny šrouby tak, aby nedošlo k poškození výrobků!

