

Nádoba na zimní posyp 330L



Kusovník

S výsypem	
8 ks	Prkno o délce 990 mm
4 ks	Prkno o délce 310 mm
10 ks	Prkno o délce 495 mm
1 ks	Plastové dno v šedé barvě 800 × 500 mm
1 ks	Plastové víko 1 000 × 590 mm
2 ks	Pozinkovaný závěs + 12 ks vratový šroub M6 + matice
4 ks	Pozinkovaný L profil o délce 600 mm
1 ks	Pozinkovaný výsypný otvor s U profilem
80 ks	Nerezový vrut 6×30 mm


Bez výsypu	
10 ks	Prkno o délce 990 mm
10 ks	Prkno o délce 495 mm
1 ks	Plastové dno v šedé barvě 800 × 500 mm
1 ks	Plastové víko 1 000 × 590 mm
2 ks	Pozinkovaný závěs + 12 ks vratový šroub M6 + matice
4 ks	Pozinkovaný L profil o délce 600 mm
80 ks	Nerezový vrut 6×30 mm

Postup složení

1. Nejprve překontrolujeme veškeré díly dle kusovníku.
2. Na rovné a čisté ploše smontujeme 5 ks nejdelších prken viz Obr.1, L profil délkově rozložíme na střed prken, vzdálenost L profilu od konců prken je odskočen směrem ke středu o tloušťku plastových prken, tedy cca 30 mm. Pero prken směřuje vždy nahoru!
3. Pomocí zbylých dvou L profilů smontujeme druhou nejdelší stěnu, v případě výsypaného otvoru použijeme 4 nejkratší plastová prkna a zasuneme je do výsypaného U profilu viz Obr.2.
4. Obě dlouhé stěny postavíme rovnoběžně na spodní hranu s rozstupem cca 0,5 m, poté začneme šroubovat čela bedny. Začínáme spodním prknem, na něj nasadíme zbylá prkna a teprve poté přichytíme vruty přes L profil. Takto přišroubujeme levou i pravou stěnu.
5. Přišroubujeme stříšku pomocí dvou závěsů/pantů viz Obr.4.
6. Vložíme šedou desku na dno bedny, deska nezakrývá celé dno.



Obr. 1

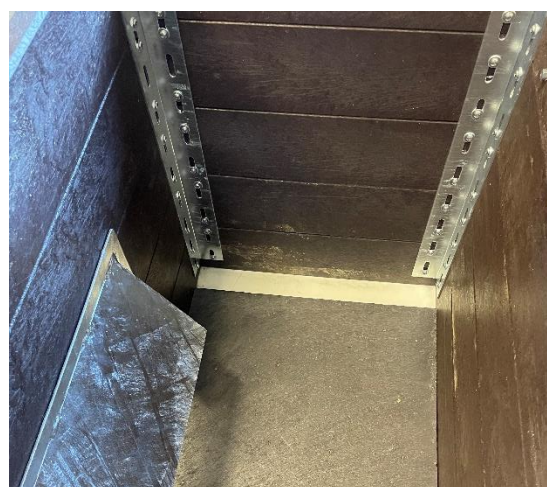

Obr.3



Obr.2



Obr. 4