


Set Zahrádka- PLAST

Kód produktu: 0111126

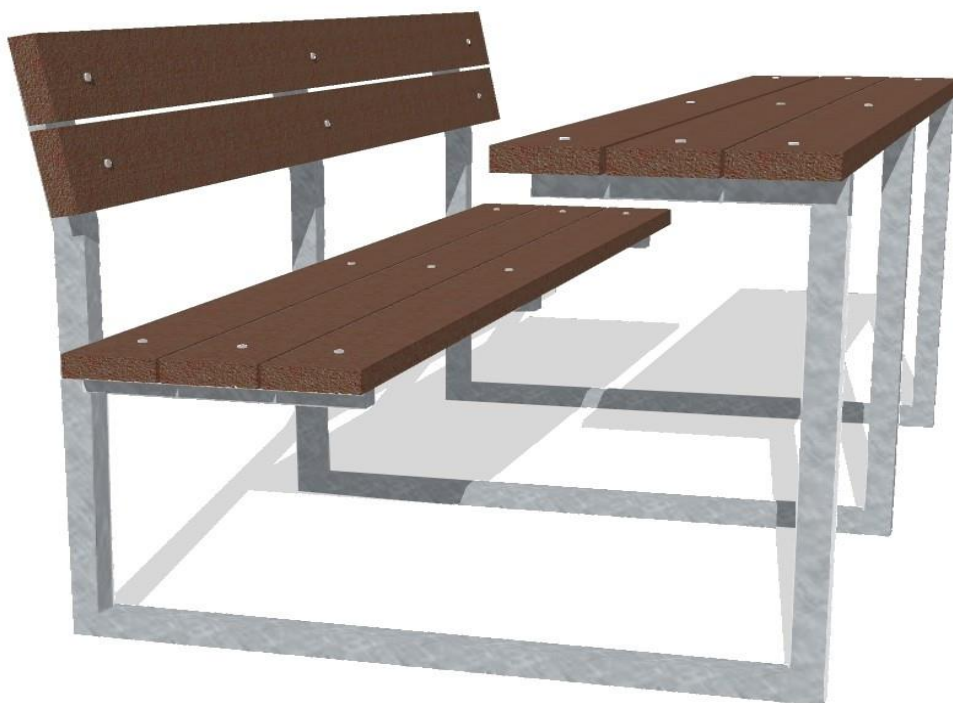

Postup složení

1. Dle kusovníku překontrolujeme veškeré díly
2. Vybereme vhodné místo pro sestavení setu (rovná podlaha)
3. Do připravených otvorů v prknech vsadíme šrouby
4. Prkna postupně našroubujeme na konstrukci-**matice dotahujeme pouze prsty**
5. Set stavíme tak, aby čela prken byla v jedné ose a konstrukce kolmo k prknům.
6. Matice dotahujeme rovnoměrně, a aby nedošlo k poškození prken
7. Po 14. dnech opět veškeré šroubové spoje dotáhneme

Zásady kontroly a údržby

Při pravidelné prohlídce je zapotřebí zkontrolovat ukotvení. V případě uvolnění kotvicích prvků je nutné jejich dotažení. Pokud kotvicí prvek chybí, je třeba ho neprodleně nahradit.

Povrchová úprava se u plastových prken neprovádí, tedy není zapotřebí žádná údržba.

Kusovník

Prkna 1.0 m a 1.2 m	
2 ks	Kovová noha z jeklu 40x40 s opěradlem
8 ks	Plastové prkno Délka×120×40 mm
16 ks	Vratový šroub M8 × 90 mm
16 ks	Standardní podložka M8
16 ks	Matice M8
6 ks	Plastová zátka 40x40

Prkna 1.5 m a 1.7 m	
3 ks	Kovová noha z jeklu 40x40 s opěradlem
8 ks	Plastové prkno Délka×120×40 mm
24 ks	Vratový šroub M8 × 90 mm
24 ks	Standardní podložka M8
24 ks	Matice M8
9 ks	Plastová zátka 40x40

Prkna 2.0 m	
3 ks	Kovová noha z jeklu 40x40 s opěradlem
8 ks	Plastové prkno Délka×120×50 mm
24 ks	Vratový šroub M8 × 100 mm
24 ks	Standardní podložka M8
24 ks	Matice M8
9 ks	Plastová zátka 40x40