

STŮL RECYKLÁT




PRVKY MONTÁŽNÍHO SETU

- ① prkno 100 × 45 × 1700 mm, polooblé, hnědé, 2 ks
- ⑤ vzpěra podélná 60 × 60 mm, 1 ks
- ② prkno 100 × 45 × 1700 mm, rovné, hnědé, 5 ks
- ⑥ noha stolu, 2 ks
- ③ nosný prvek stolu, 1 ks
- ⑦ vrt 6 × 60 mm, křížová drážka, 46 ks
- ④ vzpěra krátká 60 × 60 mm, 2 ks

POSTUP MONTÁŽE STOLU

Montáž stolu doporučujeme provádět například na jiném stole nebo ponku, kdy vyvýšená poloha zajišťuje dobrý přístup a provedení jednotlivých kroků montáže. Do nosného prvku stolu ③ vyvrtáme vrtákem 6,5 mm (platí pro všechny otvory) v ose a 20 mm od hrany po jednom otvoru v obou vybraných pro vzpěru podle obrázku A a detailu B. Otvory zahloubíme, aby se následně schoval šroub ⑦ a nemohlo dojít ke zranění o jeho vyčnívající hlavu. Do vybrání vložíme vzpěru ④, viz obrázek C,

a to delší z krátkých stran vzpěry. Kdybychom vložili kratší ze stran vzpěry ④, vizuálně nebude s nosným prvkem stolu ③ pasovat. Skrz předvrtané otvory v nosném prvku stolu ③ přišroubujeme krátké vzpěry ④ vrtem ⑦. Do krátkých vzpěr ④ vyvrtáme po jednom otvoru, viz obrázek D. Vrtly vedeme ve středu šířky krátkých vzpěr a 20 mm od hrany. Otvory zahloubíme. Na krátké vzpěry položíme podélnou vzpěru ⑤ a přišroubujeme ji dvěma vrty ⑦ ke krátkým vzpěrám, viz obrázek E.

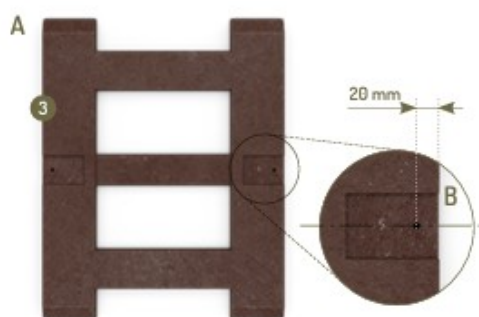

POSTUP MONTÁŽE STOLU

Prkna poskládáme ve skladbě polooblé ①, 5× rovné ② a opět polooblé ①. Oblé hrany prken ① směřují ven. Mezi všemi prkny je potřeba dodržet spáru 5 mm, viz obrázek F. Použijeme distanční vložky vhodné šířky na obou koncích prken. Prkna slícujeme jako na obrázku F a celé to zafixujeme, aby se prkna nehýbala příčně ani podélně a nerozjížděla se od sebe. Použijeme zarážky, stažení provázkem, popruhem nebo páskou.


Na prkna ① a ② položíme a vycentrujeme horizontálně i vertikálně zkompletovaný nosný prvek stolu ③ se vzpěrami ④ a ⑤, viz obrázek G. Uprostřed části nosného prvku stolu, která je kolmá na prkna, vyvrtáme šest otvorů cca ve středu prken. Prostřední otvor vrtáme až vedle šikmé krátké vzpěry ④. Krajiní otvory vrtáme co nejbližěji hraně nosného prvku stolu, viz obrázek G. Vrtáme jen do nosného prvku stolu, nikoli do prken! Otvory zahloubíme a nosný prvek přišroubujeme vruty k prknům. Totéž zopakujeme na druhé straně nosného prvku.

Přes všechna prkna ve vzdálenosti 13 cm od kratší hrany uděláme pomocnou čáru (například fixem), a to na obou koncích. Na vzpěry ④ a ⑤ nasuneme nohu stolu ⑥ a dorazíme tak, aby vzpěry zapadly do kapsy na noze. Vnější hrany patek nohou stolu licují s pomocnými čárami. Úhelníkem přeměříme pravý úhel mezi prkny a nohami, viz obrázek H.

Nohu stolu ⑥ podle obrázku I provrtáme a zahloubíme. Do prken ① a ② nevrtáme. Otvory do nohy vrtáme cca 2 cm od hrany na levé i pravé straně tak, aby každé prkno bylo následně přichyceno vždy dvěma vruty. Dva krajiní otvory vychází cca do středu prken. Nohu stolu přichytíme ve dvou krajních otvorech vruty k prknům. Nedotahujeme, abychom s nohou mohli případně ještě pohnout. Stejně postupujeme i u druhé nohy.

Uprostřed kapsy na noze ⑥ (při pohledu shora) a 20 mm od vnější hrany předvrtáme otvor, zahloubíme, zkontrolujeme pravý úhel mezi nohou stolu ⑥ a prkny ① a ②. Nohu přišroubujeme vrutem ⑦ k podélné vzpěře ⑤. Stejně připevníme i druhou nohu stolu, viz obrázek H. Znovu zkontrolujeme pravý úhel mezi prkny a nohami stolu a nohy přišroubujeme k prknům všemi vruty ⑦, viz obrázek I.

Nyní stůl otočíme a ustavíme. Přejeme příjemné stolování,

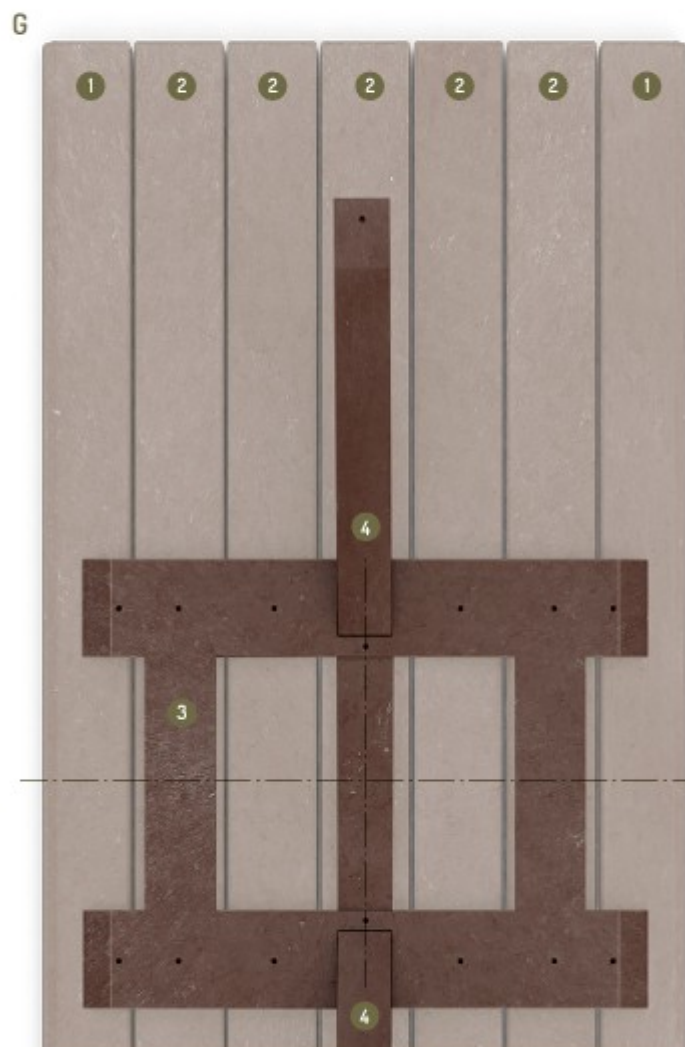

Pro lepší názornost není podélná vzpěra ⑤ zobrazena a prkna ① a ② jsou vizuálně potlačena také na obrázku I.

